
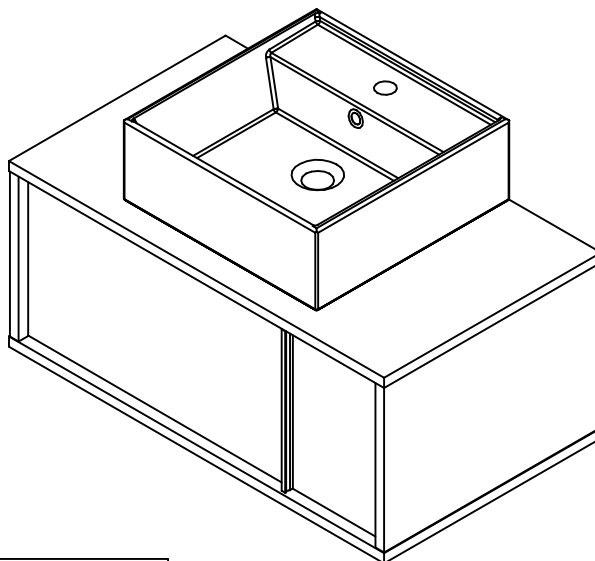


MODULO M03

CABINET MODEL M03


MEUBLE M03

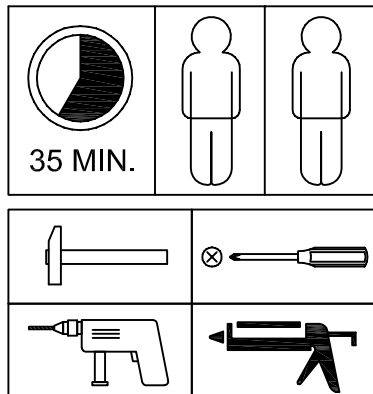

- * Preparar la zona de montaje, las herramientas y las piezas del mueble.
- * Agrupar y contar el herraje.
- * Realizar el montaje sobre una moqueta o similar para evitar rayar el mueble.

- * Clear the assembly area.
- * Get the tools ready.
- * Display the fitting and count them.
- * Use a blanket or carton plate to make the assembly so as to avoid marks.

- * Préparer la zone de montage, les outils, et les éléments de fixation.
- * Regrouper et compter le matériel.
- * Monter sur une moquette ou similaire pour ne pas rayer les meubles.

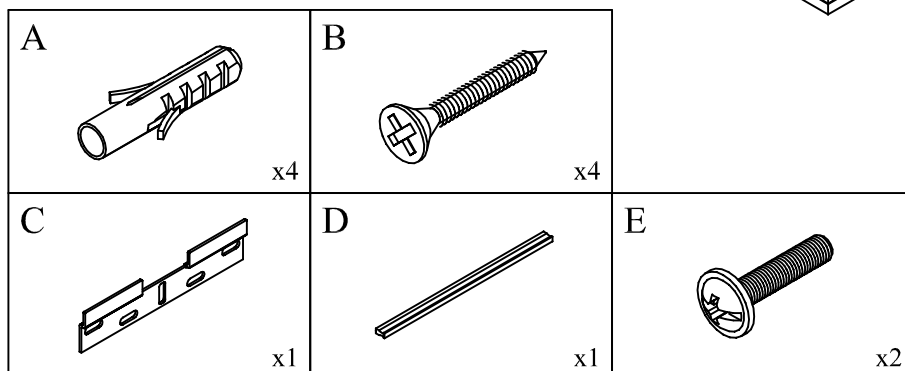

- GUÍAS DE CAJÓN -
- DRAWER GLIDES -
- GUIDES DE TIROIR -




IMPORTANTE: EL HERRAJE INCLUIDO NO ES VÁLIDO PARA PARED DE PLADUR.

IMPORTANT: HARDWARE INCLUDED IS NOT VALID FOR WALL PLADUR.

IMPORTANT: LA QUINCAILLERIE FOURNIE N'EST PAS VALABLE POUR LES MURS EN PLACOPLATRE.


- 1** Partir los Colgadores (C).
From the Plates (C).
Séparer les plaques de fixation (C).

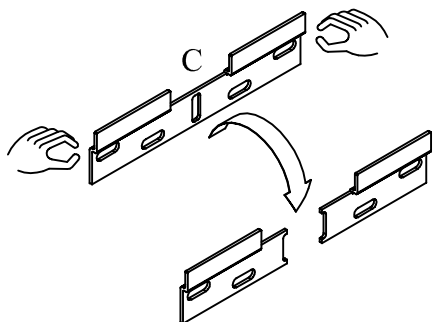


- 2** Taladrar en la pared y colocar los Tacos (A).
Drill in the wall and place the Fisher Wad (A).
Perçer le mur et placez les chevilles (A).

NOTA: Las Placas (C) irán en el hueco interior del Módulo.


NOTE: The plates (C) they shall go into the hollow indoor Cabinet.

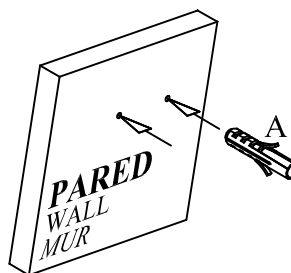

- 3** Usar los Tornillos (B) para unir las Placas (C) a la pared.
Using the Screws (B) to bond the Plates (C) to the wall.
Utilisez les vis (B) pour joindre les plaques de fixation (C) au mur.

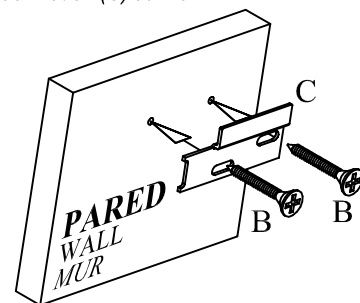

- 4** Montar el Tirador (D) con los Tornillos (E).
Assemble the Handle (D) with the screws (E).
Assemblez la Poignée (D) avec les Vis (E).

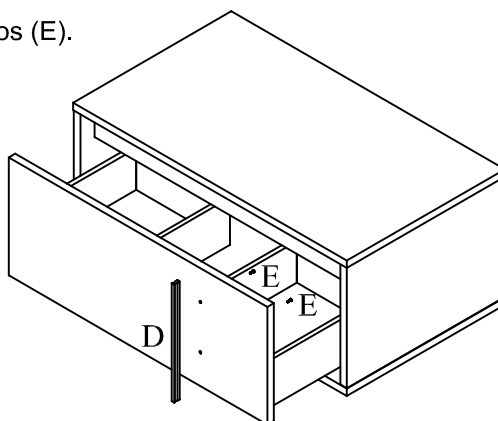


5

Agarrar el Módulo en la Pared encarando las Placas (C) con los Colgadores del Módulo. Después, regular el Módulo si es necesario. Ver detalles.


Place the Cabinet on the wall facing the Dangers (C) with hangers Cabinet. After, regulate the Cabinet if necessary. View details.

Plaquer le meuble bas au mur et faire coïncider les attaches avec les plaques de fixation. Ensuite, réglez le meuble si nécessaire. Voir les détails.

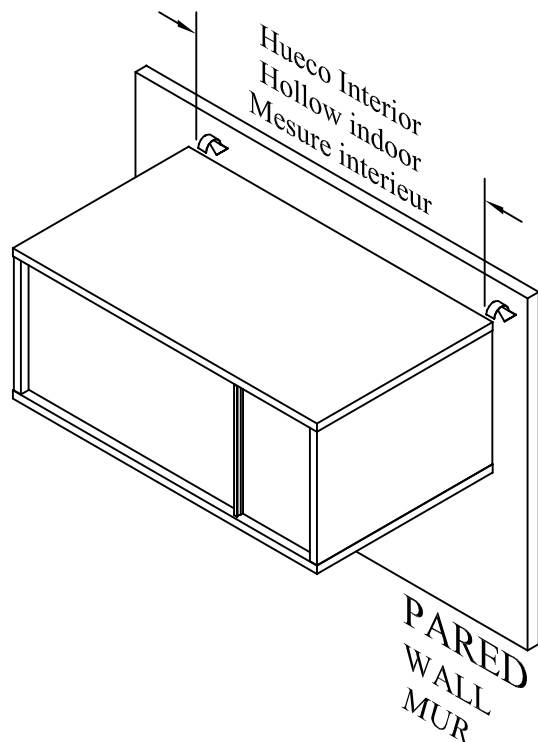


DETALLE MONTAJE

MOUNT DETAIL
DETAIL DE MONTAGE

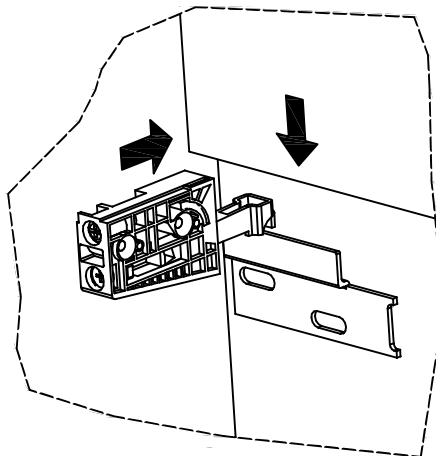

DETALLE REGULACIÓN

REGULATION DETAIL
DETAIL DE REGULATION

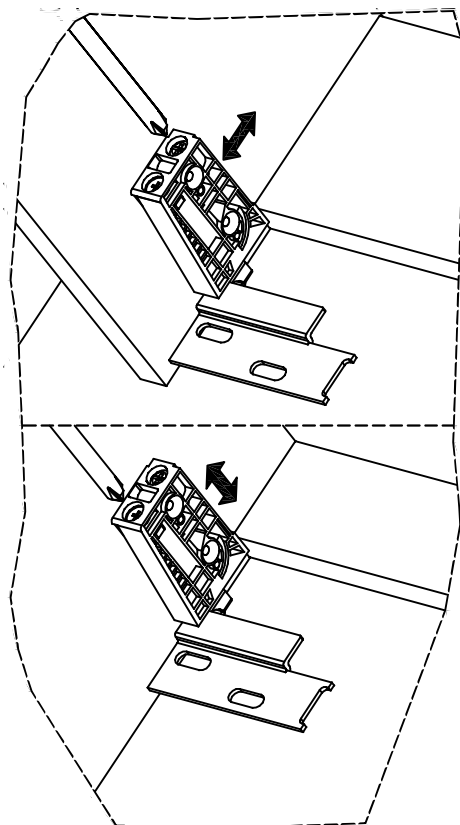


6

Poner Silicona en la parte superior del Módulo antes de colocar la Pica encima.

Put Silicone on the top of the Module before placing the Sink.

Mettez du silicone sur le dessus du Module avant de placer la vasque dessus.

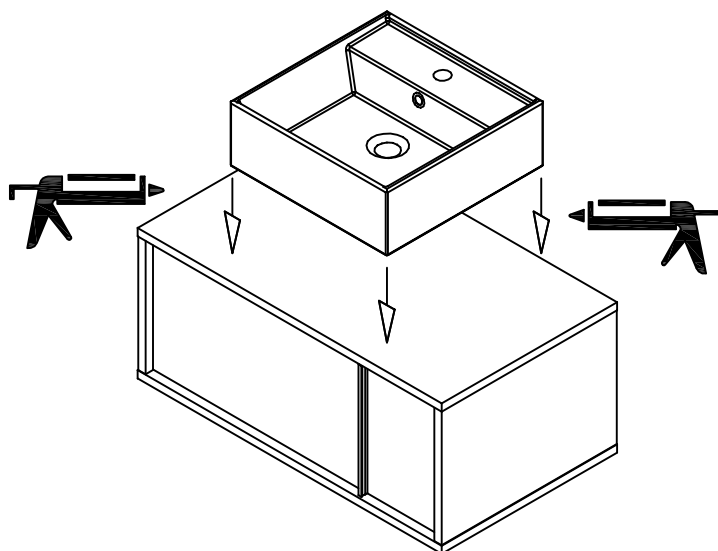

7

Regulación cajón.

Adjust drawer.

Régulation du tiroir.

