



HARMONIE - HIPSTER

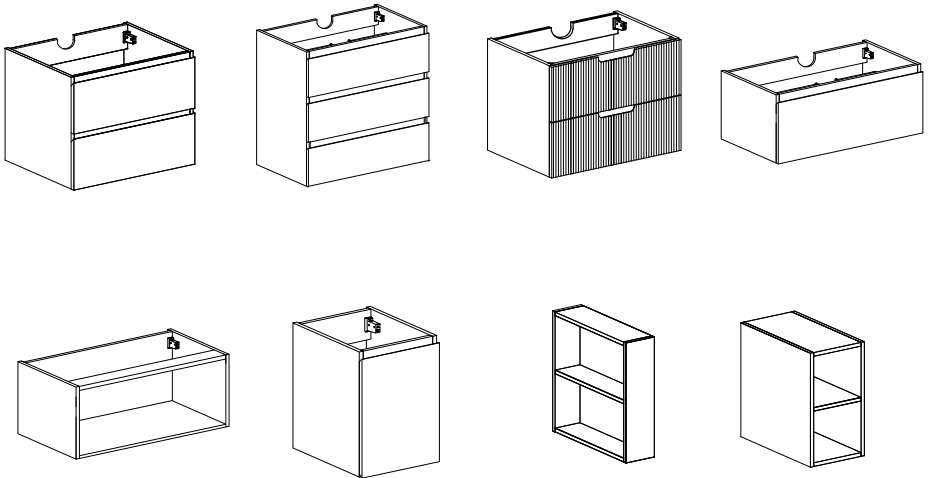


LISTE OUTILS

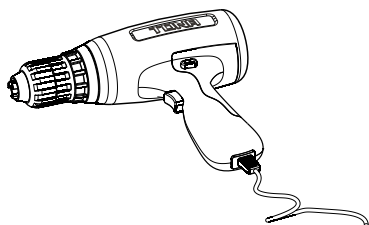

Perceuse électrique




Foret 6 mm











Mètre




Crayon






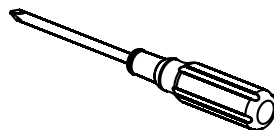


Tournevis cruciforme

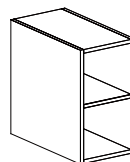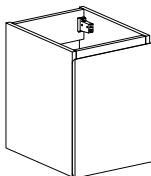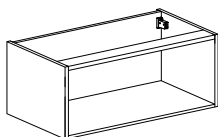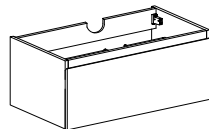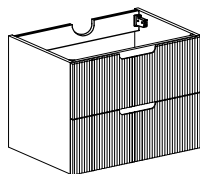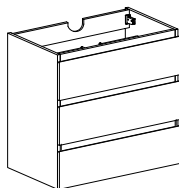
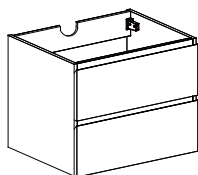


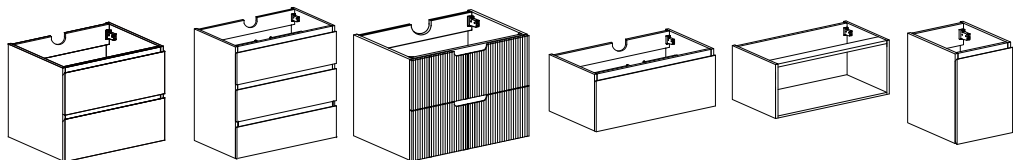


1

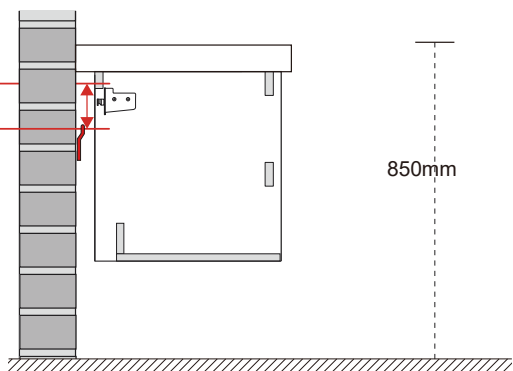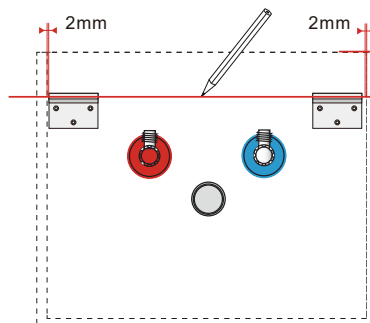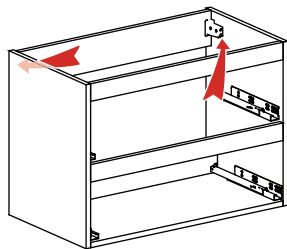


2

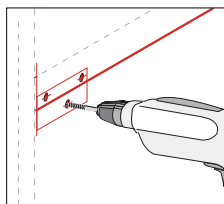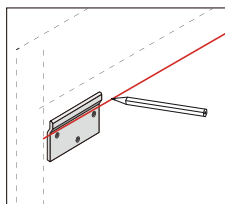


3

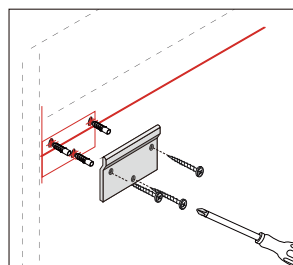







4

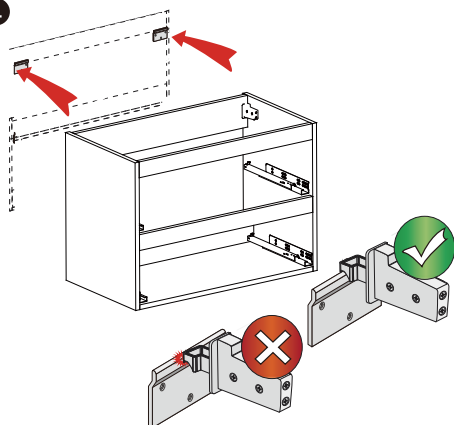








5






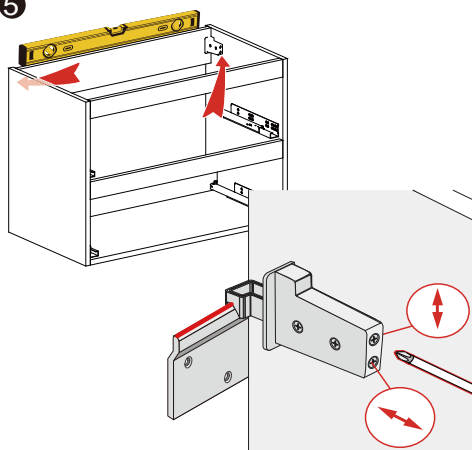


6

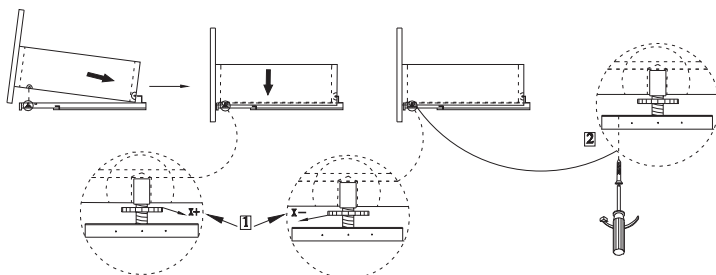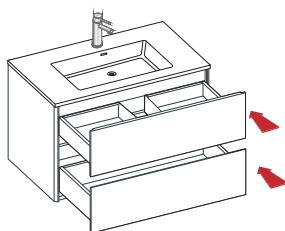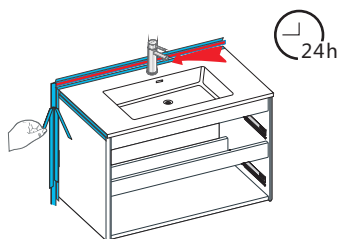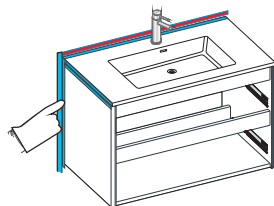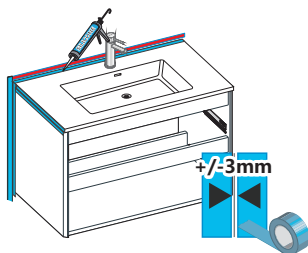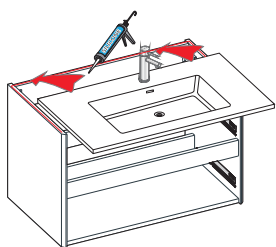


1

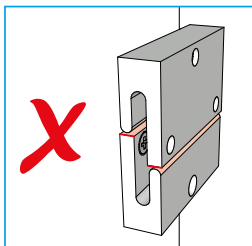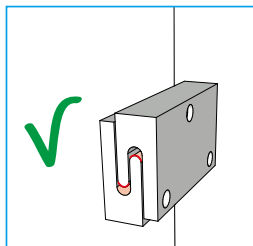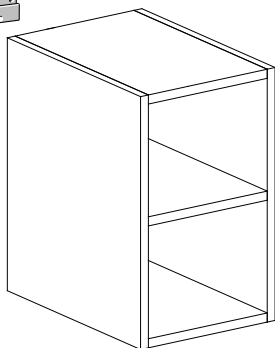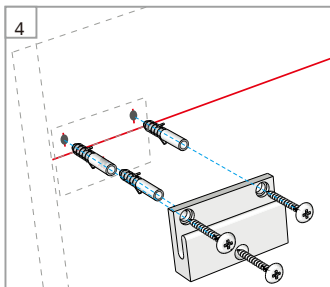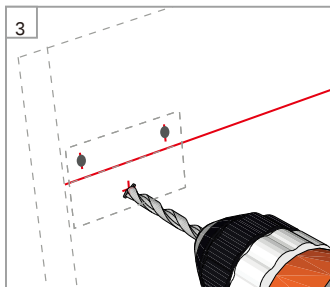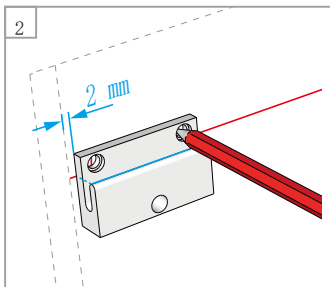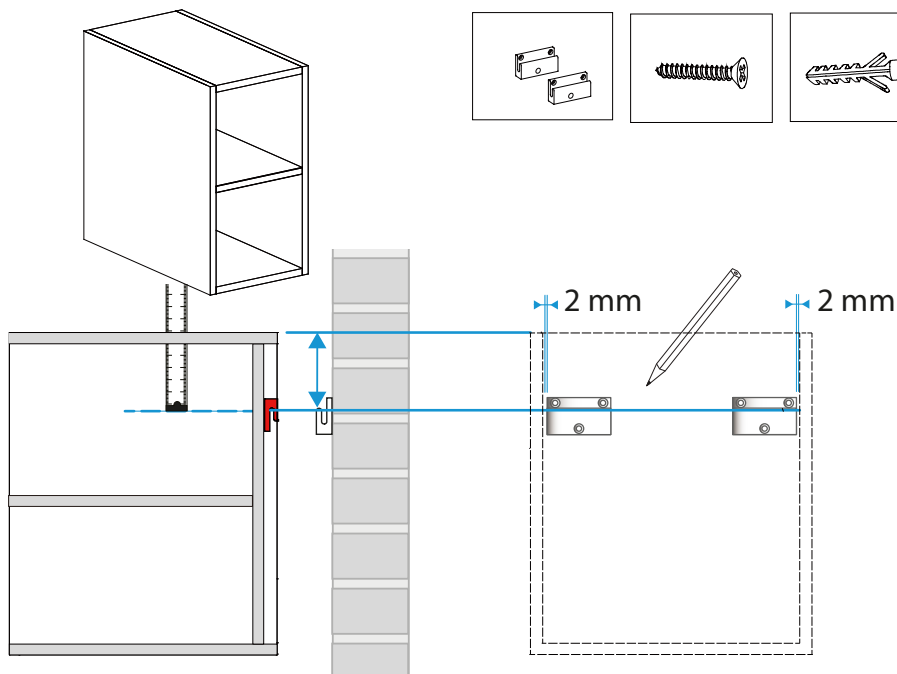


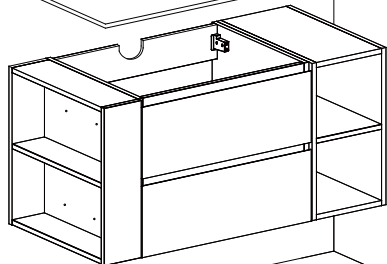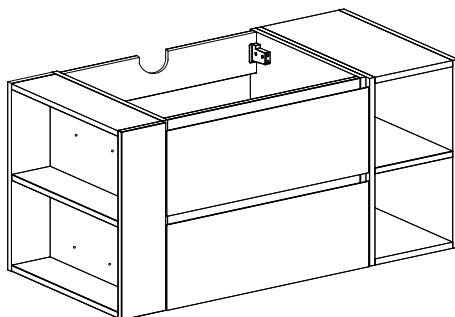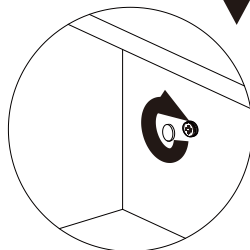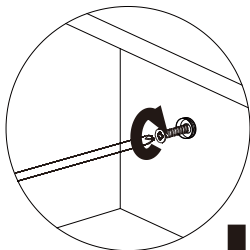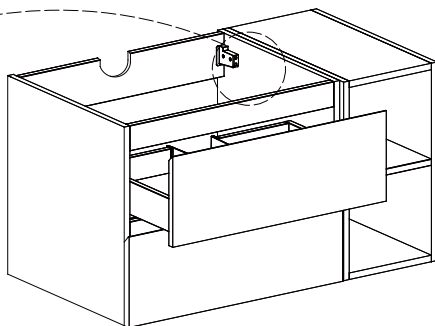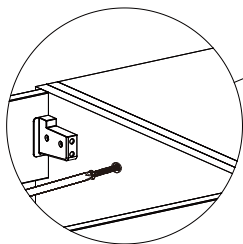

HARMONIE - HIPSTER

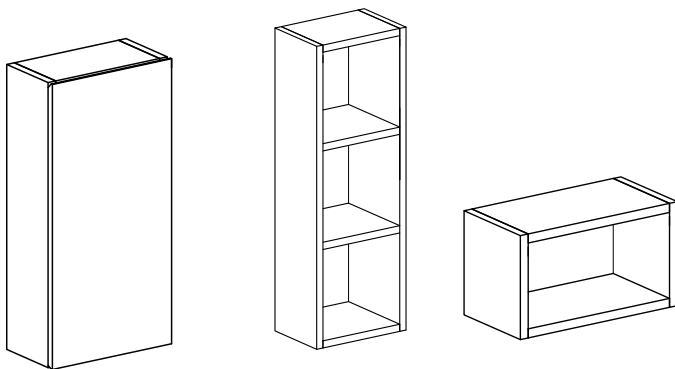


LISTE OUTILS

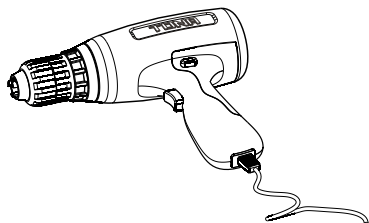

Perceuse électrique




Foret 6 mm






Mètre




Crayon

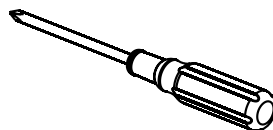

Tournevis cruciforme

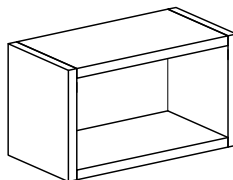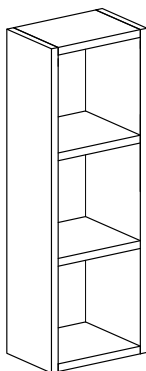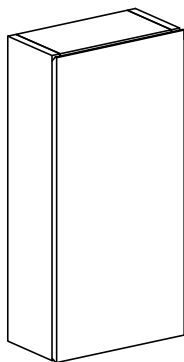


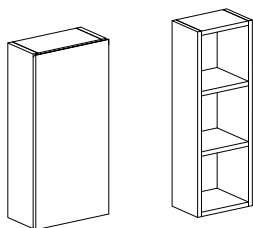

6B




6C




2D


1

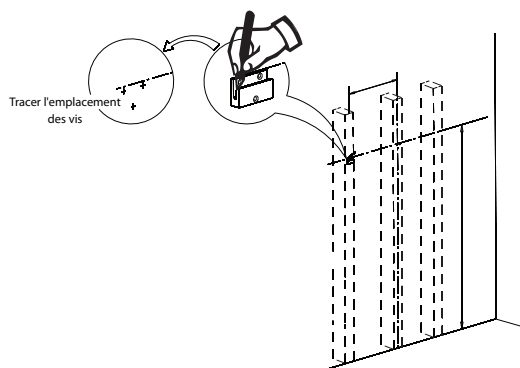


3

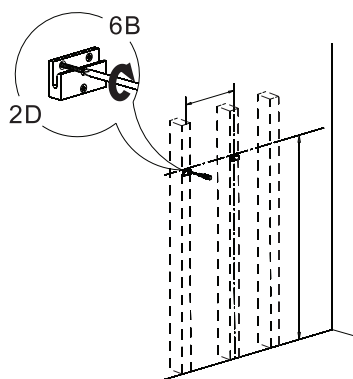


2

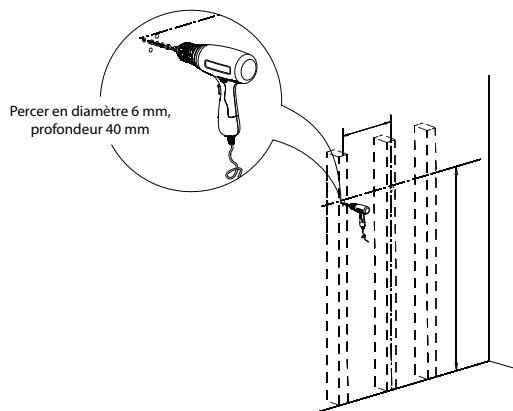

4

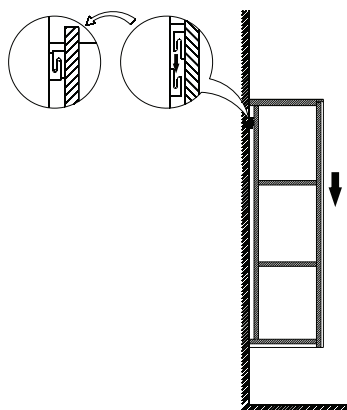

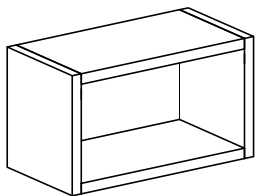


2B



2C

1

Tracer l'emplacement
des vis

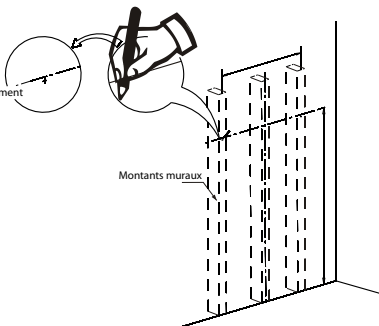


3

2C

Placer les chevilles

Montants
muraux


2B

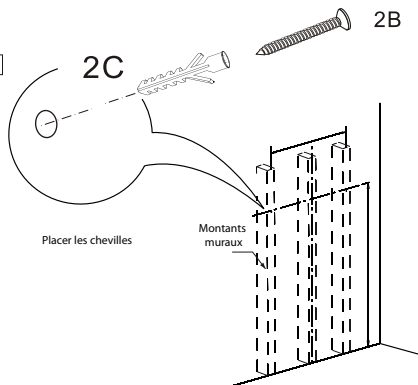


2

Percer en diamètre 6 mm,
profondeur 40 mm


Montants
muraux

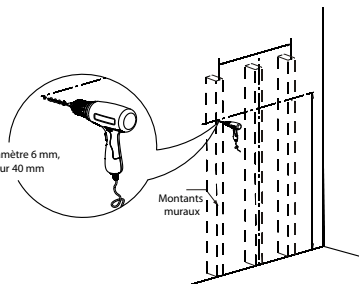


4



Placez le meuble cube sur les
vis en utilisant les encoches.

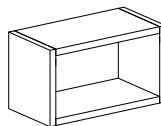


LISTE OUTILS

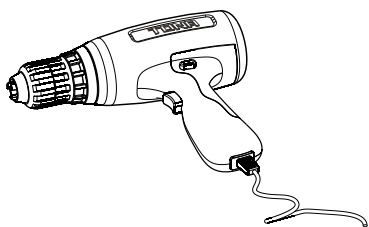

Perceuse électrique




Foret 6 mm



Mètre



Crayon

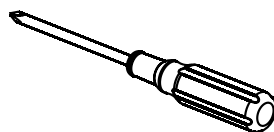

Tournevis cruciforme


Fournitures



6B




6C

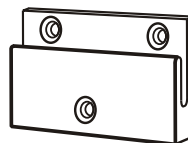

2D

1

Tracer l'emplacement
des vis

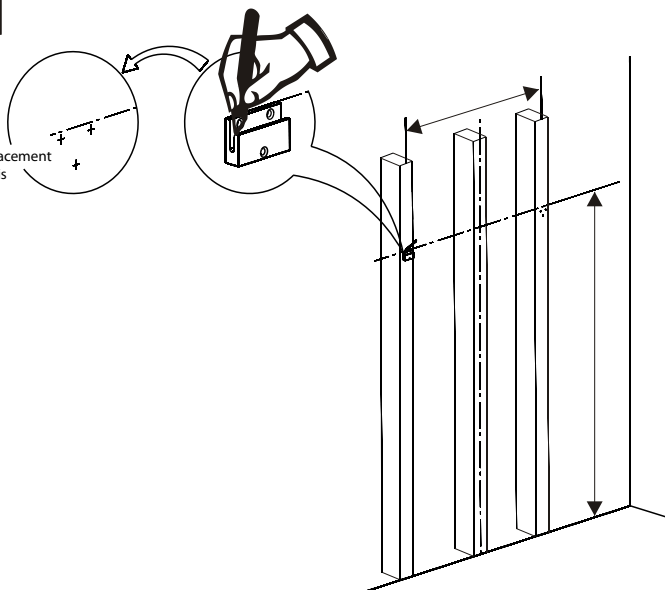


2


6C

Placer les chevilles

Percer en diamètre 6 mm,
profondeur 40 mm

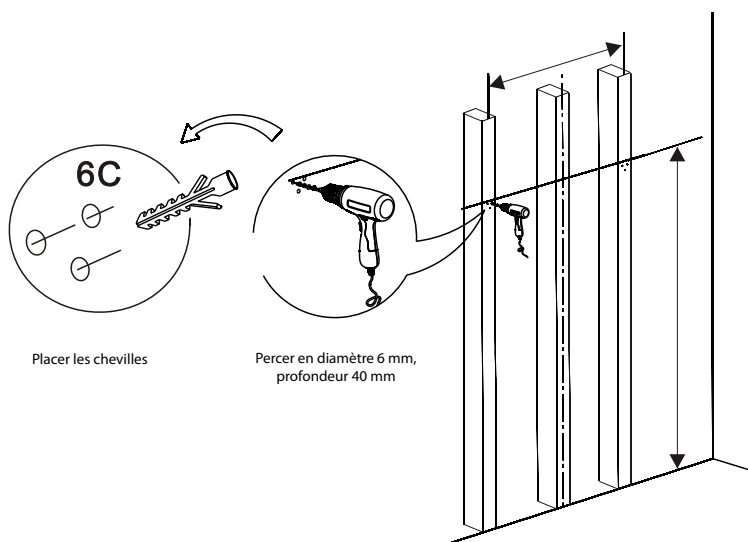

3

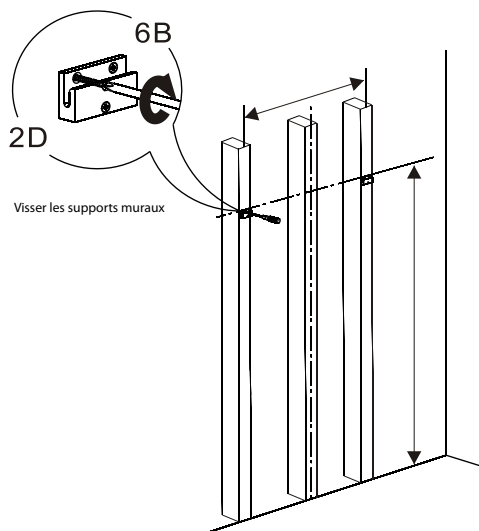

4

